Manual del usuario

Digital Photo Frame
AF5080W

AGFAPHOTO

ES

Bienvenido **1**

Instrucciones y recomendaciones de seguridad **1**

Prólogo **3**

Símbolos 3

1 Su nuevo marco digital de fotos **4**

Índice 4

Descripción del marco de fotos 4

Descripción del mando a distancia 5

2 Empezar a utilizar el marco digital de fotos **6**

Conexión 6

Encender el marco de fotos por primera vez 7

Conectar el marco de fotos a la red Wi-Fi 8

Conexión Wi-Fi automática (sólo para Livebox) 8

Conexión Wi-Fi manual 9

Encender/apagar el marco de fotos 11

3 La interfaz de usuario **12**

Introducción a la interfaz de usuario 12

Descripción de la interfaz de usuario 13

Introducción al menú Contenidos 13

Introducción al menú Configuración 15

4 Aprender a manejar el Marco Digital de Fotos **16**

Iniciar una presentación de imágenes 16

Iniciar una presentación de imágenes desde una tarjeta de memoria o memoria USB 16

Acciones que puede realizar mientras se ejecuta la presentación de imágenes 17

Personalizar la presentación de imágenes 18

Reproducir música de fondo 20

Reproducir un archivo de sonido/vídeo 21

5 Configuración y gestión de recursos. 22
Organizar los archivos. 22
Copiar archivos desde un periférico externo 22
Descargar archivos desde el sitio web de intercambio multimedia. 23
¿Cómo se usa livephoto?. 24
¿Cómo me registro en livephoto? 24
Configurar los servicios de Internet 24
Descargar archivos. 25
Gestionar archivos/recursos 25
Proteger/Desproteger un archivo 26
Eliminar archivos 26
6 Ajustar la configuración del marco de fotos 27
Modificar/Personalizar la pantalla 27
Reiniciar el marco de fotos. 28
Ajustar la fecha y la hora 29
Activar el despertador. 30
7 Mantenimiento 31
Sustituir las pilas de mando a distancia 31
Limpieza. 31
Incidentes 32
Actualización del software. 32
8 Características técnicas 33
9 Medio ambiente 34
Embalaje. 34
Pilas. 34
El producto 34
10 Licencias de software 35

Bienvenido

ES

Enhorabuena, acaba de adquirir un marco digital de fotos y quisiéramos agradecerle su confianza en nuestros productos.

Su marco digital de fotos encajará perfectamente en entorno de su hogar. Podrá pasar muchos momentos felices con sus familiares y amigos compartiendo archivos multimedia (fotos, vídeos, música...) almacenados en una memoria USB, en una tarjeta compatible o bien en un sitio web de intercambio multimedia.

Con ayuda de este manual, aprenderá a:

- poner en marcha el marco de fotos
- ver una presentación de sus fotos
- leer archivos de sonido y de imagen
- realizar el mantenimiento el marco de fotos y solucionar cualquier problema que pudiere surgir

Instrucciones y recomendaciones de seguridad

- No instale el marco de fotos en una sala húmeda (aseo, baño, lavadero, cocina, etc.) ni a menos de 1,50 m de una fuente de agua ni en exteriores. El marco de fotos se debe utilizar en un rango de temperatura de entre 15 ºC y 35 ºC.
- No instale el marco de fotos en un lugar con mucho polvo.

- Emplee únicamente el transformador de corriente incluido en el producto. Conecte el transformador a la corriente tal y como se muestra en el manual y respetando lo indicado en la etiqueta identificadora (voltaje, tensión, frecuencia de red). Los adaptadores de corriente también cortan el suministro de 230 V en caso de peligro. Deben estar cerca del aparato y fácilmente accesibles.
- Los niños pequeños podrían tragarse fácilmente las pilas. No permita que los niños pequeños jueguen con el mando a distancia. Para evitar dañar el mando a distancia, utilice únicamente pilas idénticas o equivalentes. La pila incluida con el aparato no es recargable. Cuando utilice pilas de litio, debe respetar las siguientes medidas de seguridad: no las arroje al guego ni las recargue, asegúrese de insertarlas con la polaridad correcta (el signo "+" debe quedar superpuesto), no las mezcle con pilas usadas del mismo tipo ni de diferente tipo, pues existe un riesgo de explosión y de escape de la pila que podría causar lesiones.

CE

- La marca CE certifica que el producto cumple los requisitos básicos de la directiva R&TTE 1999/5/EC del Parlamento y el Consejo Europeo sobre equipos de radio y telecomunicaciones, así como las directivas 2006/95/EC sobre seguridad y 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética, redactadas por el Parlamento y el Consejo Europeo pare reducir el impacto electromagnético y proteger la salud y la seguridad de los consumidores.

- Este terminal ha sido diseñado para un uso privado en espacios interiores (CPE, equipo para uso local) en el marco de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Ha sido probado según las disposiciones técnicas para equipos de radio (EN 300328)
  AgfaPhoto rechaza cualquier responsabildiad en caso de incumplimiento de la ley vigente en el país de su instalación.
  Sagem Communications rechaza cualquier responsabildiad en caso de incumplimiento de la ley vigente en el país de su instalación

- Determinados equipos médicos y dispositivos sensores o de seguridad pueden verse afectados por las transmisiones de radio provenientes del aparato. Le aconsejamos que respete las recomendaciones de seguridad en todo momento:

La declaración de conformidad puede consultarse en www.sagem-communications.com, en el apartado "Support" (Asistencia) o bien obtenerse en la siguiente dirección:

Sagem Communications - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE
www.sagem-communications.com

AgfaPhoto Holding Gmbh: AGFAPHOTO tiene licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG.
Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica estos productos y tampoco proporciona garantía ni asistencia.
Contacto: www.agfaphoto.com

Para asistencia técnica o general e información sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante: vendido y distribuido por Sagem Communications - www.sagem-communications.com

Sagem Communications - Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - FRANCE
www.sagem-communications.com

Prólogo

Por comodidad y seguridad, antes de utilizar el producto lea detenidamente el apartado Instrucciones y recomendaciones de seguridad, página 1.

Símbolos

Este manual utiliza símbolos para ayudar al lector a identificar el tipo de información proporcionada.

El lector encontrará los siguientes símbolos:

Símbolo	Definición
•	Introduce una lista de elementos sin orden específico.
1	Introduce una lista de elementos con un orden específico (por ejemplo, los pasos de un procedimiento).
Nota	Proporciona al lector información adicional sobre un tema determinado o un consejo útil sobre el manejo del marco de fotos.
Importante	Advierte al lector de las precauciones que se deben tomar para evitar dañar en el equipo.
	Advierte al lector de un peligro que podría causar lesiones.

1 Su nuevo marco digital de fotos

Índice

La caja contiene los siguientes elementos:

- el marco digital de fotos
- un transformador de corriente
- un mando a distancia
- un adaptador USB (mini USB a USB)
- un marco desmontable
- una guía de inicio rápido
- un manual del usuario

Descripción del marco de fotos

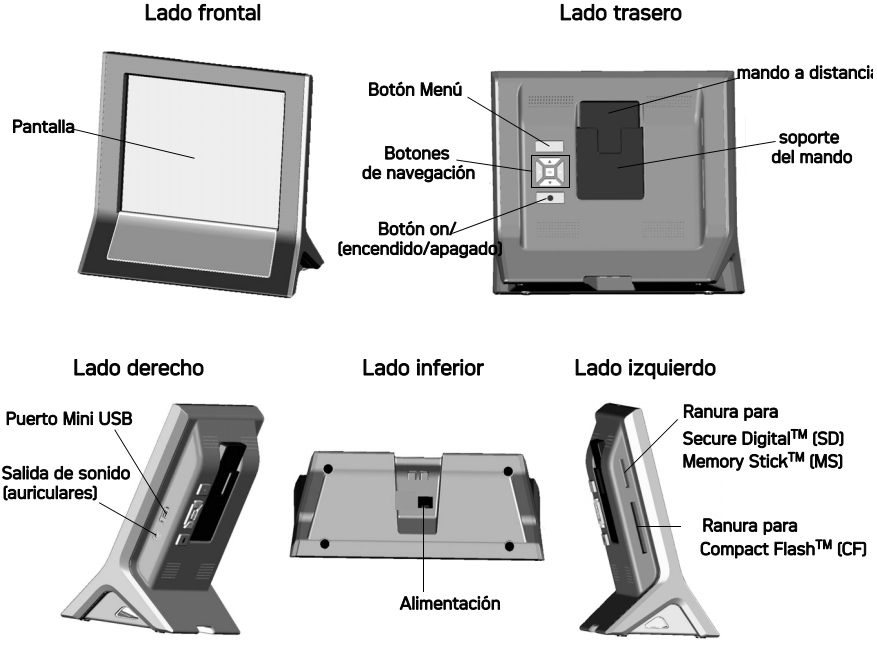

Descripción del mando a distancia

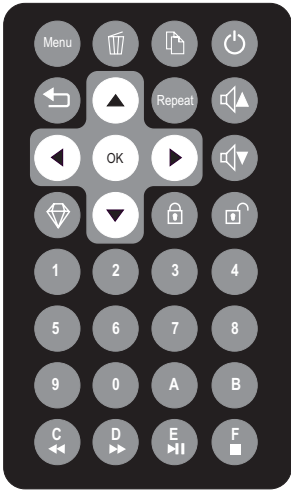

Tecla	Descripción
Menu	Muestra el menú principal
	Elimina el archivo seleccionado.
	Copia un archivo a la memoria interna del marco de fotos.
	Enciende y apaga la pantalla (modo standby). **Nota:** para encender y apagar el marco de fotos, pulse durante más de 2 segundos el botón On/Off situado en el lado trasero del aparato.
	Regresa a la pantalla anterior sin guardar los cambios.
Repeat	Reproduce de nuevo un archivo multimedia.
▲ / ▼	Sube/Baja el volumen.
	Mejora automáticamente la calidad de la imagen que se muestra.
/	Protege/Desprotege un archivo. **Nota:** los archivos protegidos no se pueden eliminar.
◀, ▶, ▲ o ▼	Teclas de navegación para los menús.
OK	Confirma la selección / Inicia una presentación o un archivo de vídeo o de sonido / Muestra el menú de opciones durante una presentación.
1 a F	Teclado de 16 caracteres para introducir las claves de seguridad WEP y WPA.
▶II	Pausa / Reanuda una presentación, un vídeo o un archivo de sonido que se está reproduciendo.
■	Detiene la presentación o el vídeo.
◀◀ / ▶▶	No se utilizan.

Pila: El mando a distancia se suminstra con una pila de litio de 3V ya instalada. Retire la lengüeta de plástico para poner en marcha la pila. La pila no es recargable (véase el apartado Instrucciones y recomendaciones de seguridad, página 1).

2 Empezar a utilizar el marco digital de fotos

Conexión

> Antes de conectar el marco de fotos, véase el apartado Instrucciones y recomendaciones de seguridad, página 1.

1. Conecte el cable del transformador de corriente suministrado al marco de fotos y, después, haga pasar el cable por la guía del cable.
2. Enchufe el transformador a la toma de corriente.

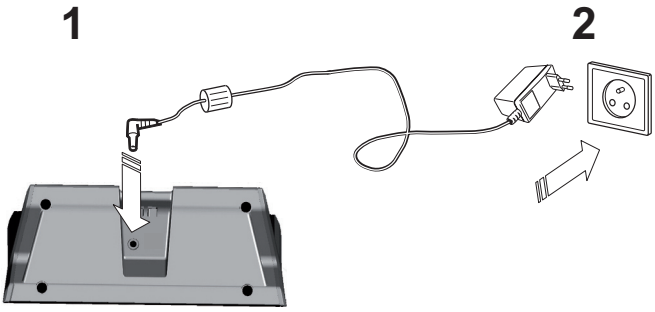

3. Retire el marco desmontable del marco digital de fotos y, después, retire el film protector de la pantalla tirando de la lengüeta.

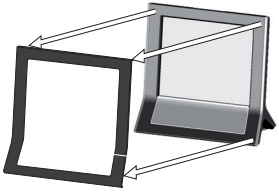

4. Vuelva a colocar el marco desmontable (o el que se incluye con el aparato si desea personalizarlo), tal y como se muestra en la siguiente ilustración:

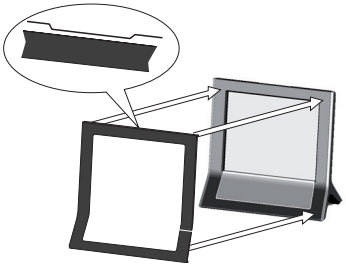

Encender el marco de fotos por primera vez

1. Mantenga pulsado más de dos segundos el botón **On/Off**.

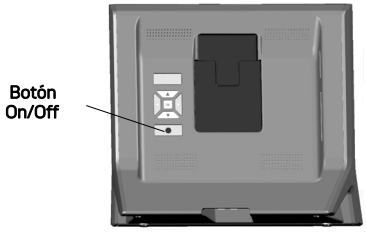

Se muestra una pantalla de bienvenida durante la fase inicial. Espere unos segundos hasta que se muestre la pantalla de instalación.

2. Seleccione el idioma empleando las teclas ▲ y ▼ del mando a distancia y, después, confirme su selección pulsando la tecla **OK**.
3. Seleccione el país empleando las teclas ▲ y ▼ del mando a distancia y, después, confirme su selección pulsando la tecla **OK**.
4. Aparecerá la siguiente pantalla cuando haya seleccionado el país:

Instalación
Wi-Fi fácil Livebox
Conexión manual
Para conectar el marco de fotos al Livebox mediante la asociación automática (Wi-Fi fácil), pulse durante más de 5 segundos el botón Wi-Fi de su Livebox hasta que el indicador Wi-Fi parpadee rápidamente (5 veces por segundo). A continuación pulse la tecla "OK" del mando a distancia.
Si no tiene un router Livebox, seleccione "Conexión manual", pulsando la tecla → y a continuación "OK".

Si desea conectar el marco de fotos a la red, consulte el siguiente apartado (Conectar el marco de fotos a la red Wi-Fi, página 8).

De lo contrario, pulse la tecla **Menu** del mando a distancia y se abrirá el menú principal del marco de fotos.

Conectar el marco de fotos a la red Wi-Fi

La conexión Wi-Fi se puede configurar empleando la función Wi-Fi fácil del Livebox (detección automática) o bien de forma manual.

Conexión Wi-Fi automática (sólo para Livebox)

1. Active el modo de asociación de su Livebox pulsando el botón **REG**, **1** o **Wi-Fi** durante al menos 5 segundos.

Nota	Para más información sobre cómo activar el modo de asociación de su Livebox (encontrar e identificar el botón), consulte la guía del usuario del Livebox.

2. Seleccione **Wi-Fi fácil Livebox** en la pantalla de instalación del marco de fotos empleando las teclas ◂ y ▸ del mando a distancia.
3. Pulse la tecla **OK** para confirmar su elección.
   Comenzará el proceso de conexión. La operación durará unos dos minutos.
4. Una pantalla le informará de que el marco de fotos está conectado al Livebox. Pulse la tecla **OK** del mando a distancia.

Nota	Si falla la conexión, consulte el siguiente apartado para configurar la conexión manualmente.

Conexión Wi-Fi manual

Se debe emplear la configuración manual en las siguientes situaciones:

- Ha fallado la instalación **Wi-Fi fácil Livebox**
- La función **Wi-Fi fácil Livebox** no está disponible
- Desea conectar el marco de fotos a otro módem o Box.

Importante

Antes de empezar, debe:

- preparar la información de red relativa a su módem o box (nombre de red SSID, clave WEP o WPA, etc). Si tiene un Livebox, esta información suele estar indicada debajo del aparato.
- si es necesario, active el modo emparejamiento (pairing) de su módem o Box (Livebox u otro).
- Para más información sobre configuración de red de su módem o Box, consulte la guía del usuario.

1. Seleccione **Conexión manual** empleando las teclas ◀ y ▶ del mando a distancia y, después, pulse la tecla **OK**.
2. Seleccione el nombre de la red en la lista **SSID** que se muestra empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.

Instalación manual
Red Wi-Fi (SSID)
Wanadoo_36c9
Para seleccionar el SSID, utilice las teclas
↑ y ↓, y pulse la tecla "OK" para aceptar.
Aceptar

3. Podría ser necesario introducir una clave WEP o WPA, en función de la configuración de su módem o Box:

Nota	Si la clave configurada en su módem o box contiene caracteres que no están disponibles en el marco de fotos, mando a distancia o teclado virtual, tendrá que establecer una nueva clave en su módem o box antes de realizar la instalación.

Si su módem o box tiene una...	entonces...
Clave **WEP**	1. En el campo **Clave Wi-Fi** que se abre, utilice el mando a distancia para introducir su clave WEP, o pulse la tecla **OK** para que se muestre el teclado virtual, introduzca su clave WEP sin dejar espacios y confirme seleccionando **Entrar** y pulsando la tecla **OK***. 2. **¡ATENCIÓN! NO CONFIRME** su introducción de datos en este momento.
Clave WPA	1. En el campo **Clave Wi-Fi** que se abre, utilice el mando a distancia para introducir su clave WPA, o pulse la tecla OK para que se muestre el teclado virtual, introduzca su clave WAP sin dejar espacios y confirme seleccionando **Entrar** y pulsando la tecla **OK***. 2. **¡ATENCIÓN! NO CONFIRME** su introducción de datos en este momento.

*. Si tiene que corregir una entrada de datos, utilice la tecla "Back" (atrás) ⮌ del mando a distancia para eliminar caracteres.

4. **ANTES DE CONFIRMAR** la entrada, debe actrivar el modo emparejamiento de su módem. Si Ud. emplea un Livebox, configúrelo en modo asociación pulsando el botón **1** (livebox Inventel), **REG** (livebox Sagem) o **Wi-Fi** (nuevo livebox o livebox pro).
5. En el marco de fotos, ahora puede seleccionar **Aceptar** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse el la tecla **OK**.

6. Se le invita a elegir la configuración de red del marco de fotos: configuración automática de datos de red empleando DHCP (recomendado) o bien configuración manual.
   Le aconsejamos utilizar la configuración automática.

Si selecciona...	entonces...
configuración automática (recomendado)	seleccione **Instalación de red simplificada (recomendado)** empleando las teclas ◀ y ▶. Después, pulse la tecla **OK**. **Nota:** Si se produce un error durante la instalación, vuelva a iniciar la instalación desde el principio.
configuración manual	1. Seleccione **Instalación de red manual** empleando las teclas ◀ y ▶. Después, pulse la tecla **OK**. 2. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los DNS. Después, confirme. 3. Seleccione **Aceptar** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.

7. Se inicia el proceso de conexión. La operación durará unos dos minutos. En la pantalla se muestra: **"Por favor espere mientras se realiza la instalación"**.

Ahora, el marco de fotos está conectado a la red Wi-Fi y listo para su uso.

Encender/apagar el marco de fotos

Importante	No apague el marco de fotos desenchufando directamente el cable de alimentación de la toma de corriente. Esto podría hacer que se dañaran o perdieran archivos.

Para apagar el marco de fotos, pulse durante más de dos segundos el botón On/Off situado en la parte trasera del aparato.

Para volver a encender el aparato, vuelva a pulsar durante más de dos segundos el botón On/Off.

Si prefiere encender o apagar la pantalla del marco de fotos en lugar de apagar el aparato por completo (modo standby), utilice uno de los siguientes métodos:

- pulse brevemente (menos de 2 segundos) el botón **On/Off** situado en la parte trasera del marco
- pulse la tecla ⏻ del mando a distancia.

El piloto azul del botón On/Off se ilumina cuando la pantalla del marco de fotos está apagada (modo standby).

3 La interfaz de usuario

Introducción a la interfaz de usuario

El mando a distancia se utiliza para pasar de un menú a otro. Utilice las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ para seleccionar un menú y la tecla **OK** para confirmar su elección.

Cuando Ud. tenga que introducir datos, el marco de fotos muestra un teclado virtual which que le permite introducir texto, números y signos de interrogación, etc.
Seleccione el campo de entrada empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼. Después, pulse la tecla OK para que se muestre el teclado virtual.

Se puede acceder a los diversos caracteres en minúsculas o en mayúsculas. Las siguientes ilustraciones le muestran de forma sencilla el modo que se debe activar para cada carácter.

Modo minúsculas

Modo mayúsculas

El teclado virtual ofrece las siguientes funciones:

Tecla	Descripción
Sup	Tecla que suprime el carácter situado delante del cursor.
Espacio	Tecla que inserta un espacio.
ABC/abc	Tecla que alterna entre modo minúsulas y modo mayúsculas.
Entrar	Tecla que confirma una introducción de datos.

Para confirmar una cadena de caracteres, seleccione **Entrar** empleando las teclas de navegación del mando a distancia y, después, pulse la tecla **OK**.

Descripción de la interfaz de usuario

El marco de fotos tiene dos menús principales: el menú **Contenidos** y el menú **Configuración**.

Para acceder a esta pantalla, pulse la tecla **Menu** del mando a distancia. A continuación, sólo tiene que seleccionar el menú correspondiente empleando las teclas ▲ y ▼ del mando a distancia y, después, pulsar la tecla **OK** para confirmar.

Introducción al menú **Contenidos**

El menú **Contenidos** se utiliza para acceder los archivos disponibles para su uso en el marco de fotos (fotos, vídeos y archivos de sonido). Puede utilizar esta pantalla para seleccionar la carpeta que quiere examinar.

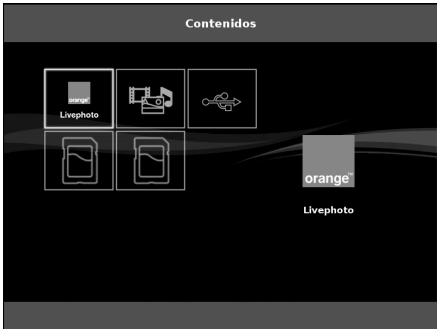

Utilice la siguiente tabla para identificar más fácil y rápidamente los recursos. Sólo se mostrarán los recursos que estén disponibles (por ejemplo, si se ha conectado la memoria USB, si se ha insertado la tarjeta de memoria, etc.)

Carpeta	Descripción
 Livephoto	Abre fotos que Ud. ha descargado de la cuenta Livephoto. **Nota:** sitio web de intercambio de archivos multimedia que requiere conexión a Internet y cuenta de usuario.
 Multimedia	Acceso: • todos los archivos descargados de sonido/vídeo • todos los archivos multimedia copiados.
 Memoria USB	Accede a los archivos multimedia contenidos en una memoria USB conectada al marco de fotos. **Nota:** sólo puede conectar una memoria USB (o dispositivo USB de almacenamiento masivo) a la vez.
 Tarjeta de memoria (SD / MS / Compact Flash)	Abre los archivos multimedia contenidos en una tarjeta de memoria insertada en una de las ranuras del marco de fotos.

A medida que las carpetas Livephoto y Multimedia reciben todos los archivos descargados de una cuenta Livephoto, se pueden mostrar los siguientes indicadores:

- el número de archivos que acaba de decargar
- una cruz roja que le informa de cualquier problema que se haya producido (pérdida de conexión Wi-Fi, servicio Livephoto no disponible, etc.). El marco de fotos también muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla para ayudarle a solucionar cualquier problema que surja en el marco de fotos.

Introducción al menú **Configuración**

El menú **Configuración** da acceso a los parámetros de configuración del marco de fotos.

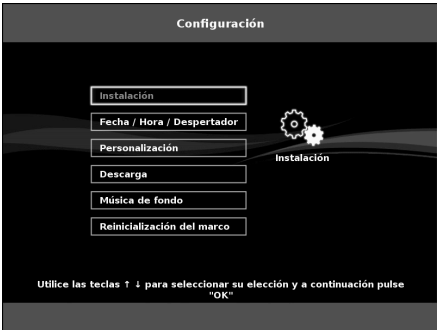

Desde esta pantalla puede acceder a la configuración y personalización del marco de fotos.

Para más información sobre las configuraciones disponibles, véase el apartado Ajustar la configuración del marco de fotos, página 27.

4 Aprender a manejar el Marco Digital de Fotos

Iniciar una presentación de imágenes

Iniciar una presentación de imágenes desde una tarjeta de memoria o memoria USB

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura proporcionada, en la parte trasera de la pantalla del marco de fotos. Para insertar una tarjeta de memoria de tipo **S**ecure **D**igital™ o **Memory S**tick™, presione la tarjeta hasta que quede fijada. Presione de nuevo para liberarla y retirar la tarjeta de su ranura.

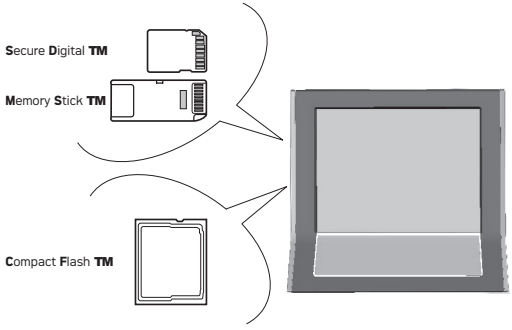

Si desea conectar una memoria USB, retire la cubierta para destapar el puerto mini USB del marco de fotos, conecte el adaptador USB incluido y después conecte su memoria USB al otro extremo del adaptador USB.

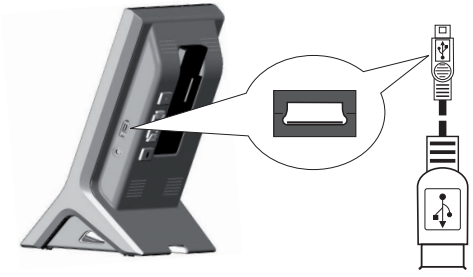

2. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
3. Seleccione el menú **Contenidos** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
   La pantalla muestra las carpetas indentificadas por el marco de fotos.
4. Seleccione la carpeta correspondiente a la memoria USB, [ ] o la tarjeta de memoria insertada [ ] y, después, confirme empleando la tecla **OK**.
5. Cuando haya abierto la carpeta, puede realizar búsquedas en ella empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ del mando a distancia. Para acceder a los contenidos de una carpeta, pulse la tecla **OK**.
6. Seleccione una foto como punto de inicio de su presentación de imágenes y pulse la tecla OK del mando a distancia.
   Se iniciará la presentación de imágenes y se mostrarán las fotos de la carpeta actual.

Nota	El procedimiento para iniciar una presentación de imágenes desde otro recurso es el mismo que se ha descrito Sólo tiene que seleccionar la carpeta adecuada (por ejemplo, Livephoto) en lugar de la carpeta correspondiente a la memoria USB o a la tarjeta de memoria.

Si quiere que se reproduzca música de fondo durante la presentación de imágenes, tiene que seleccionarla antes de iniciar la presentación de imágenes. Para esto, véase el apartado Reproducir música de fondo, página 20.

Acciones que puede realizar mientras se ejecuta la presentación de imágenes

Puede intervenir durante la presentación de imágenes cuando lo desee, empleando las teclas de navegación y control del mando a distancia. Puede ir pasando de una imagen a otra, ampliar una fotografía, pausar o detener la presentación de imágenes.

Para pasar de una foto a otra manualmente, emplee las teclas ◀ y ▶ del mando a distancia.

Para pausar o reiniciar la presentación de imágenes, utilice la tecla ▶|| del mando a distancia.

Para aumentar o reducir el tamaño de la foto mostrada, utilice las teclas ▲ y ▼. La presentación de imágenes se pausará en modo zoom. El zoom por defecto es 100%. Los demás valores de zoom que puede seleccionar son 125% y 150%.

Nota	La calidad de la imagen depende de la calidad de las fotografías originales.

Para detener la presentación de imágenes, pulse la tecla ■ del mando a distancia.

Personalizar la presentación de imágenes

Mientras se ejecuta la presentación de imágenes, Ud. puede:

- modificar la frecuencia con que se cambia la foto mostrada (entre 5 y 60 segundos).
- habilitar/deshabilitar la función de optimización automática de fotos Crystal Image. Puede utilizar esta función para mejorar la calidad de sus fotos automáticamente (nitidez, brillo y contraste) y corregir el efecto "ojos rojos".
- modificar el tipo de transición de una foto a otra (aleatoria, fundido, agujero, mosaico, etc.).
- habilitar/deshabilitar la música de fondo.
- mostrar/ocultar información sobre la foto (el nombre, la fecha y el tamaño de cada foto se muestran sobre la imagen).
- añadir efectos especiales a la foto. La siguiente tabla muestra los distintos efectos que puede utilizar:

Efecto	Descripción
Sepia	Da un efecto de "foto vieja".
Carboncillo	Da un efecto de dibujo con carboncillo.
Blanco y Negro	Cambia el color a blanco y negro.
Iluminar	Intensifica los colores y la luz.
Grabado	Da un efecto de relieve.
Forma	Resalta las formas y los contornos.

Para configurar los ajustes, siga el siguiente procedimiento:

1. Mientras se ejecuta la presentación de imágenes, pulse la tecla OK.
2. Realice los ajustes empleando la siguiente tabla:

Si quiere...	entonces...
modificar la frecuencia con que se muestran las fotos	1. Seleccione el campo **Temporizador** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar un nuevo valor. Cuanto más alto sea el valor, más tiempo permanecerá en pantalla la foto.
habilitar o deshabilitar la función Crystal Image	1. Seleccione el campo **Efecto crystal** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Utilice las teclas ◀ y ▶ para habilitar o deshabilitar la función: **ON** para habilitar la mejora y corrección de calidad automática de las fotos o bien **OFF** para deshabilitarla.
detener la música de fondo	1. Seleccione el campo **Música** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Utilice las teclas ◀ y ▶ para seleccionar **OFF**.
mostrar información sobre la foto	1. Seleccione el campo **Información** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Utilice las teclas ◀ y ▶ para seleccionar **ON**.
modificar el modo de transición entre fotos	1. Seleccione el campo **Transiciones** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el modo de transición.
añadir efectos especiales a la foto	1. Seleccione el campo **Efectos** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar the efecto.

3. Cuando haya terminado de modificar los ajustes, seleccione el botón **Aplicar** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.
   La presentación de imágenes se reanudará con los nuevos ajustes.

Reproducir música de fondo

El marco de fotos puede reproducir música de fondo mientras se ejecuta una presentación de imágenes.

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia para entrar en el menú principal.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Música de fondo** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
   La pantalla muestra las fuentes identificadas por el marco de fotos. En este modo sólo se mostrarán los archivos de sonido..

Nota	Si el archivo que desea reproducir está almacenado en un dispositivo externo (por ejemplo, una memoria USB), no olvide conectarlo al marco de fotos.

4. Seleccione la carpeta correspondiente y, después, confirme empleando la tecla **OK**.
5. Cuando haya abierto la carpeta, puede realizar búsquedas en ella empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ del mando a distancia. Para acceder a los contenidos de una carpeta, pulse la tecla **OK**.
6. Seleccione el archivo que desea reproducir y, después, pulse la tecla **OK** del mando a distancia.

El marco de fotos reproducirá automáticamente el archivo que Ud. ha seleccionado para acompañar la presentación de imágenes que inicia. Asegúrase de que el archivo que ha seleccionado esté disponible en todo momento.

En caso de que Ud. cambie de lugar el archivo (por ejemplo, si lo copia de una memoria USB a la memoria interna del marco de fotos), especifique su nueva ubicación en el menú **Música de fondo**.

Reproducir un archivo de sonido/vídeo

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia para entrar en el menú principal.
2. Seleccione el menú **Contenidos** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK** .
   La pantalla muestra las carpetas identificadas por el marco de fotos.

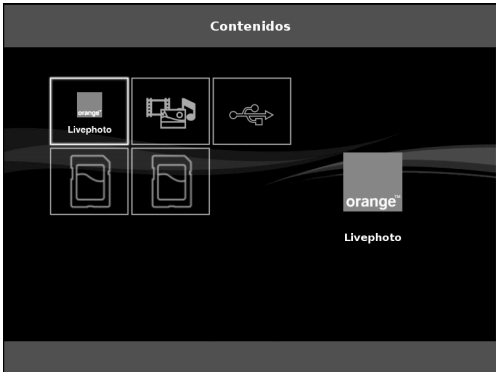

Nota	Si el archivo que desea reproducir está almacenado en un dispositivo externo (por ejemplo, una memoria USB), no olvide conectarlo al marco de fotos.

3. Seleccione la carpeta que contenga los archivos multimedia que desea leer y, después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Cuando haya abierto la carpeta, puede realizar búsquedas en ella empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ del mando a distancia. Para acceder a los contenidos de una carpeta, pulse la tecla **OK**.
5. Seleccione el archivo que desea reproducir y, después, pulse la tecla OK del mando a distancia.

Para pausar o reanudar la reproducción del archivo, pulse la tecla ▶|| del mando a distancia.

Para subir o bajar el volumen, pulse las teclas 🔊▲ y 🔊▼ del mando a distancia.

Para habilitar la repetición automática del archivo que se está reproduciendo en este momento, pulse la tecla **Repeat** del mando a distancia. Para deshabilitar la repetición automática, vuelva a pulsar la misma tecla.

Para detener la reproducción, pulse la tecla ■ del mando a distancia.

5 Configuración y gestión de recursos

En este apartado, encontrará toda la información que necesita para gestionar los recursos del marco de fotos y, especialmente, procedimientos para:

- introducir archivos en la memoria interna
- definir los recursos utilizados (descargar de Internet, copiar)
- gestionar los archivos.

Organizar los archivos

El marco de fotos puede procesar archivos almacenados en su memoria interna.

La memoria interna contiene las siguientes carpetas por defecto:

- la carpeta Livephoto
- la carpeta Multimedia

Los periféricos externos son:

- una memoria USB o un periférico USB de almacenamiento masivo
- tarjetas de memoria (SD, MS y CF)

Nota	Se puede acceder a todas las fotos y a todos los archivos multimedia desde el menú **Contenidos**.

Copiar archivos desde un periférico externo

Se pueden copiar archivos a la memoria interna del marco de fotos desde varios tipos de dispositivos:

- una memoria USB conectada al marco de fotos (o periférico USB de almacenamiento masivo)
- una tarjeta de memoria conectada al marco de fotos.

Para copiar archivos a la memoria interna del marco de fotos, siga el siguiente procedimiento:

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Contenidos** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
   La pantalla muestra las carpetas identificadas por el marco de fotos.
3. Seleccione la carpeta de origen que contenga el/los archivo(s) que desee copiar desde las carpetas que se muestran en pantalla.
4. Cuando haya abierto la carpeta de origen, puede realizar búsquedas en ella empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ del mando a distancia. Para acceder a los contenidos de una carpeta, pulse la tecla **OK**.
5. Cuando haya identificado la foto o el archivo multimedia, selecciónelo y, después, pulse la tecla del mando a distancia.

Nota	Las fotos y los archivos multimedia se copian automáticamente a la carpeta **Multimedia** del marco de fotos, accesible mediante el menú **Contenidos**.

6. Si la memoria está llena (máximo de 15 Mb), un mensaje le advertirá de ello.
   Si quiere copiar el archivo de todas formas, seleccione la opción **Copiar** para confirmar. En este caso, el sistema eliminará automáticamente los achivos más antiguos no protegidos hasta que haya suficiente espacio disponible.

Nota	Si prefiere eliminar los archivos de su elección manualmente en lugar de hacer que se borren automáticamente para liberar espacio, seleccione la opción **Cancelar**. Véase el apartado Eliminar archivos, página 26, para eliminar archivos manualmente.

7. Cuando haya terminado de copiar, pulse la tecla **Menu** del mando a distancia para regresar al menú principal.

Descargar archivos desde el sitio web de intercambio multimedia

Con el servicio livephoto y el marco de fotos Wi-Fi, podrá estar en contacto con sus familiares y amigos, y compartir con ellos momentos felices en cualquier momento.

- Añada nuevas fotos al marco de fotos desde su álbum de fotos online, directamente mediante el sitio seb http://fotos.orange.fr.
- Invite a sus familiares y amigos a añadir fotos a su álbum directamente en el sitio web de Orange Photo.
- Comparta sus mejores fotos y vídeos con sus amigos enviándolos por email o invitaciones SMS.

- Actualice el marco de fotos con sus fotos más recientes con sólo enviar un MMS a su álbum online desde un teléfono móvil ORANGE compatible con el sistema MMS.

¿Cómo se usa livephoto?

1. Registre su marco de fotos en el sitio web Orange photo (pestaña "mes cadres" [mis marcos]).
2. Su álbum se creará y asociará automáticamente con su marco de fotos.
3. Cada hora (puede modificar la frecuencia), su marco de fotos descargará automáticamente todas las nuevas fotos que se hayan añadido al álbum de fotos asociado con su marco de fotos.
   La presentación de imágenes se actualizará automáticamente con las nuevas fotos.

Nota	El recurso livephoto disponible en el marco de fotos tiene una capacidad de almacenamiento de aprox. 30 fotos. A menos que proteja los archivos, los archivos más recientes sustituirán a los más antiguos. Sin embargo, tenga en cuenta que los archivos más antiguos no se eliminan desde su álbum online; puede descargarlos a un PC, transferirlos o imprimirlos en cualquier momento.

¿Cómo me registro en livephoto?

En la página 11 de la guía de inicio rápido incluida con el aparato encontrará instrucciones detalladas sobre cómo resitrar el marco de fotos en el servicio livephoto.

Configurar los servicios de Internet

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Descarga** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Seleccione el campo **Retardo de descarga** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
5. Seleccione la frecuencia con la que desea que el marco de fotos se conecte automáticamente al servicio Livephoto para actualizar las fotos descargadas empleando las teclas ▲ y ▼.
6. Pulse la tecla OK para confirmar su elección.

La descarga se inicia automáticamente en función de la frecuencia que haya seleccionado.

Importante	Los archivos descargados no están protegidos por defecto y, por lo tanto, se podrían eliminar durante una actualización futura. Para guardar sus archivos favoritos, protéjalos (véase el apartado Proteger/Desproteger un archivo, página 26).

Se inicia la descarga automáticamente en función de la frecuencia que haya seleccionado en sus servicios de Internet.

También existe una función manual de actualización. Por lo tanto, si acaba de modificar los archivos multimedia de su cuenta de Internet y quiere actualizarlos en el marco de fotos sin esperar a que la descarga se realice automáticamente, puede utilizar la función **Descarga ahora**.

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Descarga** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Seleccione el campo **Descarga ahora** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.

Los archivos descargados desde la cuenta Livephoto se almacenan en el menú **Contenidos** de la siguiente manera:

- las fotos se almacenan en la carpeta **Livephoto**
- los archivos de sonido/vídeo se almacenan en la carpeta **Multimedia**.

Gestionar archivos/recursos

Los procedimientos descritos en este apartado sólo son válidos para las siguientes carpetas:

- Multimedia
- Livephoto

Las únicas operaciones que se pueden realizar en los periféricos externos son la lectura y la copia de archivos.

Proteger/Desproteger un archivo

Le aconsejamos que proteja los archivos que desee convervar para evitar que se borren automáticamente cuando se copien o actualicen las carpetas.

Para proteger/desproteger un archivo, siga el siguiente procedimiento:

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Contenidos** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione la carpeta deseada de entre las que se muestran.
4. Cuando haya abierto la carpeta, puede realizar búsquedas en ella empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ del mando a distancia. Para acceder a los contenidos de una carpeta, pulse la tecla **OK**.
5. Seleccione el archivo que desee y, después, pulse la tecla para protegerlo o la tecla para desprotegerlo.

Nota	Los archivos protegidos se muestran con el siguiente icono: .

6. Cuando se haya completado la operación, pulse la tecla **Menu** del mando a distancia para regresar al menú principal.

Eliminar archivos

Para eliminar un archivo, siga el siguiente procedimiento:

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Contenidos** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione la carpeta que desee de entre las que se muestran.
4. Cuando haya abierto la carpeta, puede realizar búsquedas en ella empleando las teclas ◀, ▶, ▲ y ▼ del mando a distancia. Para acceder a los contenidos de una carpeta, pulse la tecla **OK**.

Nota	Si el archivo que desea eliminar está protegido, primero debe desprotegerlo para poder eliminarlo.

5. Seleccione el archivo que desee eliminar y, después, pulse la tecla del mando a distancia.
   Aparecerá un mensaje de confirmación.
6. Seleccione **Eliminar** empleando las teclas ◀ y ▶. Después, pulse la tecla **OK** para confirmar la eliminación.
7. Cuando se haya completado la operación, pulse la tecla **Menu** del mando a distancia para regresar al menú principal.

6 Ajustar la configuración del marco de fotos

Modificar/Personalizar la pantalla

El menú **Personalizar** le permite modificar:

- el idioma de la interfaz
- el país
- el brillo de la pantalla (11 niveles)
- el modo standby y su franja horaria.

Nota	Para interrumpir el modo standby, pulse cualquier botón del mando a distancia.

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Personalización** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Ajuste la configuración empleando la siguiente tabla:

Si desea...	entonces...
cambiar el idioma	1. Seleccione el campo **Idioma** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**. 2. Seleccione el idioma con las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.
cambiar el país	1. Seleccione el campo **País** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**. 2. Seleccione el país con las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.
ajustar el brillo de la pantalla	1. Seleccione el campo **Brillo** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla OK. 2. Para subir el brillo, pulse la tecla ▲. Para bajar el brillo, pulse la tecla ▼. Cada vez que pulse la tecla, el valor subirá o bajará un nivel (entre 0 y 10). 3. Pulse la tecla **OK**.

Si desea...	entonces...
activar el modo standby	1. Seleccione el campo **ON** empleando las teclas ▲, ▼, ◀ y ▶. 2. Pulse la tecla **OK**. **Nota:** cuando está activado el modo standby, el marco de fotos muestra una pantalla negra o la hora, en función de cómo esté ajustada la configuración **Visualización de la hora** (véase el apartado Ajustar la fecha y la hora, página 29).
modificar la franja horaria del modo standby	fije la hora para el inicio y la finalización del modo standby. El campo **Franja horaria** muestra la franja horaria de esta forma: - casillas 1 y 2: hora de inicio + minuto de inicio - casillas 3 y 4: hora de finalización + minutos de finalización Para modificar la franja horaria, siga el siguiente procedimiento: 1. Seleccione la hora para el momento de inicio del modo standby empleando las teclas ◀ y ▶ (casilla 1) y pulse la tecla **OK**. 2. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar la hora y, después, pulse la tecla **OK** para confirmar. 3. Seleccione los minutos para el momento de inicio del modo standby empleando las teclas ◀ y ▶ (casilla 2) y pulse la tecla **OK**. 4. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar los minutos y, después, pulse la tecla **OK** para confirmar. 5. Seleccione la hora para el momento de finalización del modo standby empleando las teclas ◀ y ▶ (casilla 3) y pulse la tecla **OK**. 6. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar la hora y, después, pulse la tecla **OK** para confirmar. 7. Seleccione los minutos para el momento de finalización del modo standby empleando las teclas ◀ y ▶ (casilla 4) y pulse la tecla **OK**. 8. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar los minutos y, después, pulse la tecla **OK** para confirmar.

5. Cuando haya terminado de modificar la configuración, seleccione **Aceptar** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.

Reiniciar el marco de fotos

Este procedimiento borra todos los ajustes del marco de fotos y ejecuta la configuración inicial del marco.

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Reinicialización del marco** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Seleccione el campo **Reinicializar** empleando la tecla ▶ y, después, confirme empleando la tecla **OK**.
5. Consulte el apartado **Encender el marco de fotos por primera vez, página 7**, para realizar la configuración inicial del marco.

Ajustar la fecha y la hora

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Fecha / Hora / Despertador** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Ajuste la configuración empleando la siguiente tabla:

Si desea...	entonces...
ajustar la fecha	El campo **Fecha** muestra la fecha en formato DD/MM/AA de esta forma: - casilla 1: día - casilla 2: mes - casilla 3: año Para ajustar la configuración de fecha, siga el siguiente procedimiento: 1. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el campo **Fecha**. 2. Utilice las teclas ◀ y ▶ para seleccionar el campo que desee modificar (por ejemplo, casilla 1 para el día) y, después, pulse la tecla **OK**. 3. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el número y pulse la tecla **OK**. 4. Repita los pasos 2 y 3 para cada campo que desee (por ejemplo, mes y año).
ajustar la hora	1. Seleccione el campo **Hora** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Pulse la tecla **OK**. 3. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar la hora y, después, pulse la tecla **OK** para confirmar. 4. Utilice las teclas ◀ y ▶ teclas para pasar a los minutos y pulse la tecla **OK**. 5. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar los minutos y pulse la tecla **OK**.
elegir el modo de visualización de la hora	1. Seleccione el campo **Visualización de la hora** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Pulse la tecla **OK**. 3. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar el modo de visualización que desee. - No display (sin visualización): no se muestra la hora en pantalla. - Slideshow (presentación de imágenes): se muestra la hora en la barra de información de la foto durante una presentación de imágenes. - On time slot: la pantalla muestra la hora cuando el marco de fotos está en modo standby. 4. Pulse la tecla **OK**.

5. Cuando haya terminado de modificar la configuración, seleccione **Aceptar** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.

Activar el despertador

1. Pulse la tecla **Menu** del mando a distancia.
2. Seleccione el menú **Configuración** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
3. Seleccione el menú **Fecha / Hora / Despertador** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, confirme empleando la tecla **OK**.
4. Ajuste la configuración empleando la siguiente tabla:

Si desea...	entonces...
ajustar la hora del despertador	1. Seleccione el campo **Despertador** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Pulse la tecla **OK**. 3. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar la hora (casilla 1) y, después, pulse la tecla **OK**. 4. Utilice las teclas ◀ y ▶ teclas para pasar a los minutos (casilla 2) y pulse la tecla **OK**. 5. Utilice las teclas ▲ y ▼ para seleccionar los minutos y pulse la tecla **OK**.
activar el despertador	1. Seleccione el campo **Despertador** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Seleccione el campo **ON** empleando las teclas ◀ y ▶. 3. Pulse la tecla **OK**.
modificar el modo despertador	1. Seleccione el campo **Modo despertador** empleando las teclas ▲ y ▼. 2. Seleccione el campo **Zumbador** o **Música** con las teclas ◀ y ▶. En modo **Música**, el despertador reproducirá el archivo de sonido seleccionado en el menú **Música de fondo** (consulte Reproducción de música de fondo, página 20). 3. Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

5. Cuando haya terminado de modificar la configuración, seleccione **Aceptar** empleando las teclas ▲ y ▼. Después, pulse la tecla **OK**.

Cuando salte el despertador, el marco de fotos mostrará la hora con un icono de campana parpadeante . También reproducirá el sonido que Ud. haya seleccionado en el modo despertador: por defecto, el zumbido el archivo de sonido que Ud. haya seleccionado en el menú **Música de fondo**.

Nota	El marco de fotos reproducirá automáticamente el zumbido si su archivo de sonido no está disponible cuando salte el despertador.

Para apagar el despertador, pulse cualquier tecla del mando a distancia. El marco de fotos mostrará la pantalla. Pulse de nuevo cualquier tecla para salir de este modo.

7 Mantenimiento

Sustituir las pilas de mando a distancia

Para cambiar la pila del mando a distancia, siga los siguientes pasos:

1. Abra el compartimiento de la pila tal y como se muestra en el dibujo situado sobre el compartimento.
2. Retire la pila gastada.
3. Inserte una pila nueva de litio de 3V del mismo tipo, asegurándose de que la polaridad es la correcta.
   El signo + debe quedar hacia usted.
4. Cierre el compartimento de la pila.

Limpieza

Para limpiar el marco de fotos de forma segura, siga los siguientes pasos y consejos:

1. Apague el marco de fotos pulsando durante más de 2 segundos el botón On/Off, situado en el lado trasero del aparato.
2. Limpie la pantalla con un paño suave no esponjoso, teniendo presente la lista de productos autorizados y prohibidos:

Puede utilizar...	**NUNCA UTILICE**
• Agua • Vinagre (mezclado con agua) • Alcohol isopropílico • Benceno	• Acetona • Alcohol etílico • Ácido etílico • Amoniaco • Cloruro metílico

3. Limpie la superficie con suavidad presionando lo menos posible.

Cuando emplee un producto de limpieza, aplíquelo siempre a un paño y, después, utilice el paño para limpiar el marco de fotos.

Si rocía el líquido directamente sobre el marco de fotos, podría dañarlo. La garantía no cubre este tipo de daños.

Incidentes

Síntoma	Posible causa y solución
No hay alimentación eléctrica	**Si no hay alimentación eléctrica, compruebe** que se ha conectado el marco de fotos al transformador y que está conectado a la corriente y, después, vuelva a intentarlo.
La pantalla está en negro	Compruebe que ha insertado correctamente una tarjeta de memoria o una memoria USB en el lector adecuado y que ésta contiene archivos que puedan ser leídos por el aparato (véase el apartado Características técnicas, página 33).
El mando a distancia no funciona	1. La distancia es demasiado grande o el ángulo excede de 30 grados. 2. La pila está agotada. 3. El sensor de infrarrojos se ve afectado por otra fuente lumínica (luz del sol, etc.)

Actualización del software

El marco de fotos tiene un sistema de actualización remota del software, diseñado para aportar nuevas funcionalidades al producto y mejorar su rendimiento.

Se advertirá de cada actualización mediante un mensaje en pantalla que indicará el progreso de descarga.

Le recomendamos que no utilice el marco de fotos durante la actualización y que siga las instrucciones que aparezcan en pantalla .

8 Características técnicas

Nombre del aparato	:	Marco digital de fotos AF5080W EU
Pantalla	:	LCD color, 8 pulgadas
Resolución	:	800 x 600
Formato de imagen aceptado	:	JPG
Formato de vídeo aceptado	:	Perímetro de vídeo Codec MJPEG en QVGA Contenedor: AVI
Formato de sonido aceptado	:	MP3, WAV, AAC
Tarjetas de memoria compatibles lógica]	:	Secure Digital™ (SD), Memory Stick™ (MS), Compact Flash™ (CF) [formateadas sólo en FAT32 con una sola partición
USB	:	Puerto Mini USB 2.0 OTG con adaptador USB Compatible con periféricos de almacenamiento masivo 2.0 formateados sólo en FAT32 con una sola partición lógica
Capacidad de almacenamiento del marco		aprox. 30 fotos para el servicio Livephoto 15 Mb destinados a la carpeta Multimedia
Alimentación de energía	:	Salida: 200-240 V, 50/60 Hz, 0.4 A Entrada: +12 V, 1.5 A
Rango de temperatura para funcionamiento óptimo	:	de 15 a 35 °C y de 30 a 75% de humedad
Consumo energético	:	7 W
Dimensiones (AlxLaxAn)	:	19 x 22,2 x 9,5 cm
Peso	:	aprox. 990 g
Interfaz de control	:	Mando a distancia por infrarrojos Una pila de litio CR2025 de 3V

Todos los datos se proporcionan con fines meramente informativos. AgfaPhoto se reserva el derecho de realizar cualquier modificación sin previo aviso.

9 Medio ambiente

AgfaPhoto considera fundamental la conservación del medio ambiente.

AgfaPhoto desea que sus instalaciones sean respetuosas con el medio ambiente y, por ello, ha decidido integrar actuaciones medioambientales en el cliclo de vida completo de sus productos, desde la fase de fabricación hasta la puesta en servicio, la utilización y la eliminación.

Embalaje

La presencia del logo (punto verde) significa que se ha pagado una contribución a una organización nacional autorizada para mejorar las infraestructuras de recogida y reciclaje del embalaje.

Para facilitar el reciclaje, rogamos respete las normas de separación de residuos vigentes en su zona para este tipo de residuos.

Pilas

Su producto contiene pilas, las cuales deben ser desechadas en los puntos de recogida apropiados.

El producto

El símbolo del cubo de basura tachado por una cruz que acompaña al producto significa que el producto pertenece a la familia de los equipos eléctricos y electrónicos.

En este sentido, la normativa europea le pide a Ud. que lo deseche de forma selectiva:

- en centros de distribución en caso de adquisición de un equipo similar
- en los puntos de recogida puestos a su disposición a nivel local (centros de entrega, recogida selectiva, etc.).

De esta forma, puede participar en la reutilización y mejora de la gestión de equipos eléctricos y electrónicos, lo cual puede beneficiar el medio ambiente y la salud humana.

10 Licencias de software

Este producto contiene código de software creado por terceros, entre el cual se incluye código de software sujeto a la GNU General Public License ("GPL", "Licencia para el público general") o GNU Lesser General Public License ("LGPL", "Licencia para el público menos general").

Puede consultar los términos de la GPL y la LGPL, así como obtener información sobre cómo acceder al Código GPL y LGPL empleado en este producto en:

www.sc-itportal.com/fs

El código GPL y LGPL empleado en este producto se distribuye SIN GARANTÍA ALGUNA y está sujeto a los derechoas de autor de uno o más autores.

Para obtener información más detallada, consulte el código GPL y LGPL para este producto y los términos de la GPL y la LGPL (que encontrará al final de la guía del usuario).